

**hawle**

EINBAU **ANLEITUNG**  
INSTALLATION **INSTRUCTIONS**  
ISTRUZIONI **DI MONTAGGIO**  
HAWLE - **H4 Überflurhydranten**

**DE**  
**EN**  
**IT**



HAWLE. **MADE FOR GENERATIONS.**



Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für die Hawle H4 Überflurhydranten entschieden haben.

Sie haben ein hochwertiges Hawle Produkt erworben, das bei jeder Produktionsstufe mehreren Qualitätsprüfungen und einer sorgfältigen Warenausgangskontrolle unterzogen wurde.

Sollte es wider Erwarten dennoch zu einer Störung mit dieser Armatur kommen, verfügen Sie in jedem Fall über eine 10-jährige Hawle Garantie. Diese Garantie kann selbstverständlich jederzeit geltend gemacht werden.

Dieses Dokument erläutert die Vorbereitungen für den Gebrauch und grundlegenden Einbau, um das Produkt optimal nutzen zu können.

Sämtliche Texte, Grafiken, Fotos, Marken, Logos, Bilder, einschließlich Design, Aussehen und Anordnung sind Eigentum von  
E. Hawle Armaturenwerke GmbH.

Die Hawle - Wortmarke sowie das Hawle Logo sind durch Urheberrechts-, Patent- und Markengesetze sowie durch verschiedene andere Gesetze für das geistige Eigentum und gegen unlauterem Wettbewerb geschützt.

## ALLGEMEINE HINWEISE:

Die Einbauanleitung gilt für alle Hawle H4 Überflurhydranten.

Die Montage von Hawle H4 Überflurhydranten hat ausschließlich durch geschultes Personal nach den Regeln des Handwerks zu erfolgen. Bei der Verlegung sind die gültigen Normen und Regelwerke sowie Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Manipulation an Produkten (Änderungen, Reparatur, Austausch von Bauteilen, Lösen von werksseitigen Verbindungen, usw.) sind nicht zulässig und bewirken ein Erlöschen der Gewährleistungspflicht bzw. der Produkthaftung.

### Lagerbedingungen:

Lagerung in der Original Hawle Verpackung bzw. mit den werksseitig montierten Abdeckkappen zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung.

### Entsorgungshinweis:

Die Verpackung des Hawle H4 Überflurhydranten besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien.

Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem „Dualen System“ zu.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwendbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Armaturen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Die Inhalte dieser Anleitung wurden nach bestem Wissen erstellt. Jedoch können bei der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte Fehler auftreten.

Wir möchten Sie bitten mit uns in diesem Fall Kontakt aufzunehmen, um diese so schnell wie möglich zu korrigieren.

E. Hawle Armaturenwerke GmbH behält sich das Recht vor, diese Anleitung nach eigenem Ermessen zu ändern oder zu modifizieren.

## ABGÄNGE:

LAND	TYP		
	A (100 mm)	B (65 mm)	C (50 mm)
Österreich	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Deutschland	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
England	BS 336	BS 336	BS 336
Italien	UNI	UNI	UNI
Schweiz	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Polen	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Russland	Gost	Gost	Gost
Norwegen	NOR	NOR	NOR

### Durchflusscharakteristik, K<sub>v</sub>-WERT min.


K<sub>v</sub>-Wert für 2 x 65 mm > 200 m<sup>3</sup>/h

K<sub>v</sub>-Wert für 1 x 65 mm & 2x 50 mm > 150 m<sup>3</sup>/h


K<sub>v</sub>-Wert für 1 x 100 mm & 2x 65 mm > 200 m<sup>3</sup>/h

# MONTAGE

## Vorbereitungsarbeiten

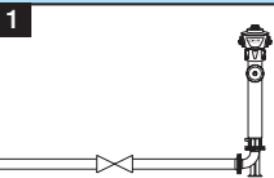


Empfehlung: Schieber vor Hydrant einbauen

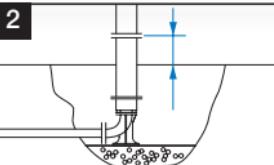

Standfläche herstellen  
Einbauhöhe beachten  
(Umfahrrhydrant: Sollbruchstelle  $12 \pm 6$  cm über Erdniveau)




Sicker Pipe oder Entleerungsleitung 1" (1 - 3 m) vorbereiten

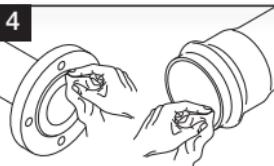


Flanschverbindung bzw. Muffen für Hydrantanschluss vorbereiten


## Hydrant montieren

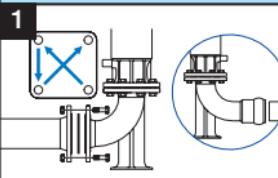

Flansche kreuzweise verschrauben bzw. Muffenverbindung herstellen

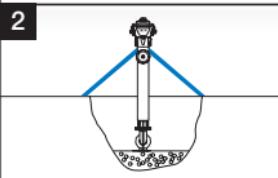

Hydrant ausreichend abstützen

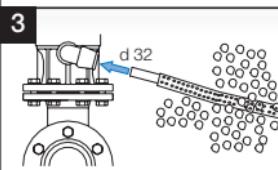

Sicker Pipe / Entleerungsleitung montieren - Sickerpackung anlegen - Druckprobe - Spülen




Baugruben auffüllen

## Hydrantkopf drehbar



Schrauben am Spannring lösen

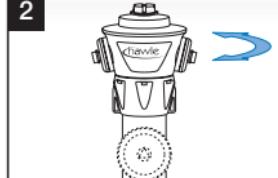

Hydrantkopf in erforderliche Lage drehen




Schrauben festziehen



**Achtung!**  
Sockelverschraubung bei Gusshydrant darf nicht geöffnet werden!


DE

# INBETRIEBNAHME / WARTUNG (jährlich)

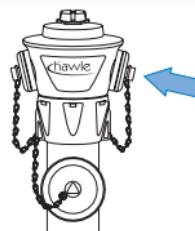
 Überprüfen, ob Hydrant geschlossen	 Kappe entfernen	 Spülen
 Hydrant schließen	 Auf Entleerungsgeräusche achten. (Reparatur erforderlich?)	 Kappe montieren

# MONTAGE


## bei Bruch der Sollbruchstelle (Umfahrhydrant)

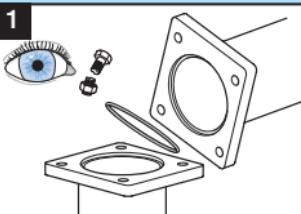


Sichtkontrolle auf  
Beschädigung und  
Verschmutzung

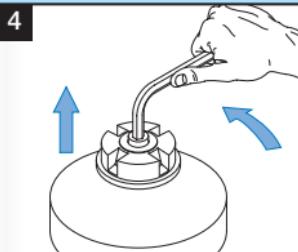


Betätigungsdeckel und Haube  
entfernen

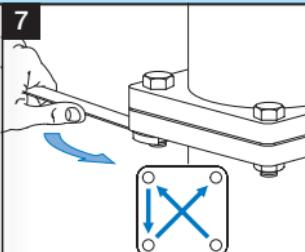


Anzugsmoment der Sollbruch-  
schrauben max. 60 Nm

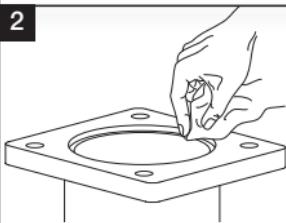


Falls notwendig: Flansch  
reinigen

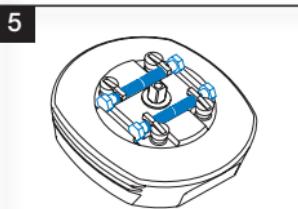


Reserve-Sollbruchschrauben  
entnehmen, nachbestellen und  
wieder deponieren!

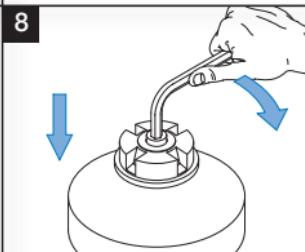

Haube und Betätigungsdeckel  
montieren

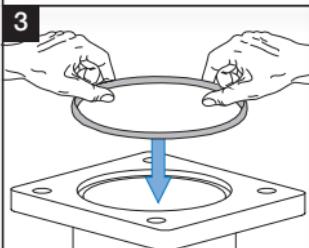

O-Ring einlegen

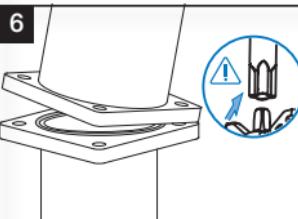

Hydrantsäule aufsetzen



Inbetriebnahme  
Wartung

**DE**



1085  
1085-CPD-0022  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Überflurhydrant starr:

5140H4, 5151H4, 5051H4, 5053H4

Typ C


DN 80 und DN 100

PN 16

Schließrichtung:	im Uhrzeigersinn
Anzahl der Umdrehungen:	15
Moment (MOT, mST):	Bereich 2(<125, >250)
Einlaufflansch:	EN 1092-1 / 1092-2
Entleerung (Menge, Zeit):	<30 ml, <400 sec
Material (innen, außen):	korrosionsbeständig
Säule:	EN 1503 -1
Schutzschicht (Gussrohr):	Epoxydharz >250µm
Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel:	gem. EN 1074-1




1

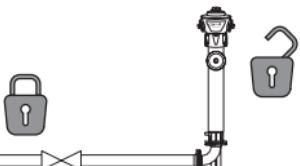


Zuleitung schließen  
Hydrant vollständig öffnen

2

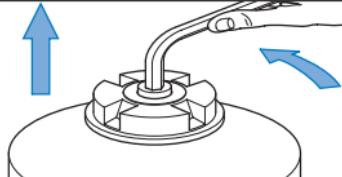

Betätigungsdeckel und Haube  
entfernen

3

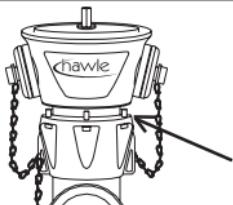

Schrauben lösen, Kopf abnehmen

4




Betätigungsdeckel (BG) herausnehmen,  
Position der Betätigungsdeckel  
markieren, diese um 180° drehen.  
Kopf aufsetzen, Schrauben festziehen

oder

## ENTLEERUNG UNDICHT oder VENTILKEGEL WECHSELN


Wenn Entleerung undicht, entfällt Pkt. 5  
Wird Ventilkegel gewechselt, entfällt Pkt. 4

5

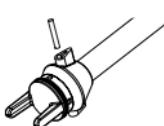


Betätigungsdeckel (BG)  
herausnehmen,  
Ventilkegel wechseln BG  
in Führung geben,  
Kopf aufsetzen,  
Schrauben festziehen

6

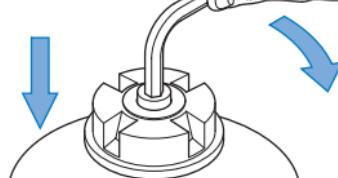

Haube und Betätigungsdeckel  
montieren

7

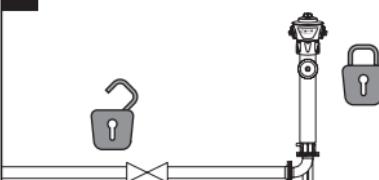

Hydrant schließen; Zuleitung öffnen

8

Inbetriebnahme  
Wartung

**DE**



1085  
1085-CPD-0023  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Umfahrhydrant:

5195H4, 5196H4, 5095H4, 5096H4


Typ A

DN 80 und DN 100

PN 16


Schließrichtung:	im Uhrzeigersinn
Anzahl der Umdrehungen:	15
Moment (MOT, mST):	Bereich 2(<125, >250)
Einlaufflansch:	EN 1092-1 / 1092-2
Entleerung (Menge, Zeit):	<30 ml, <400 sec
Material (innen, außen):	korrosionsbeständig
Säule:	EN 1503 -1
Schutzschicht (Gussrohr):	Epoxydharz >250µm
Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel:	gem. EN 1074-1



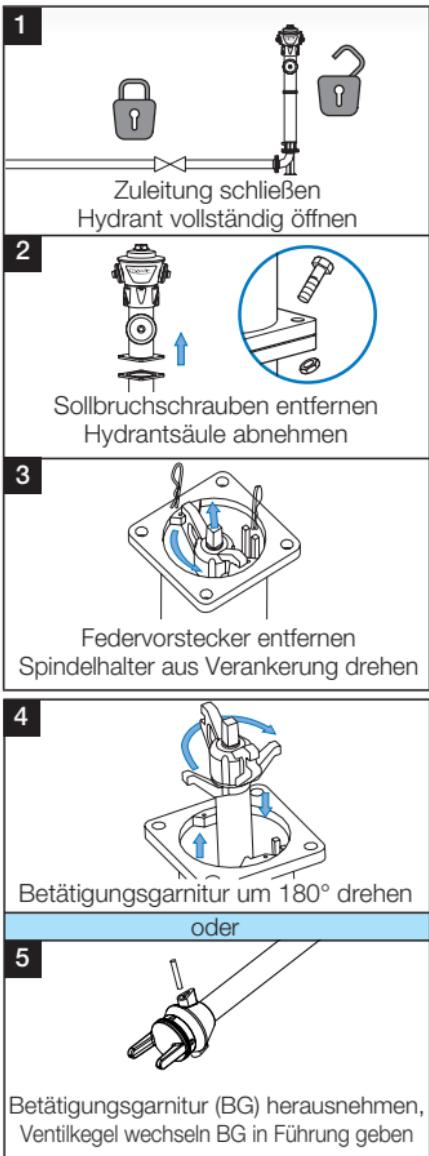

## ENTLEERUNG UNDICHT oder VENTILKEGEL WECHSELN

Wenn Entleerung undicht, entfällt Pkt. 5  
Wird Ventilkegel gewechselt, entfällt Pkt. 4

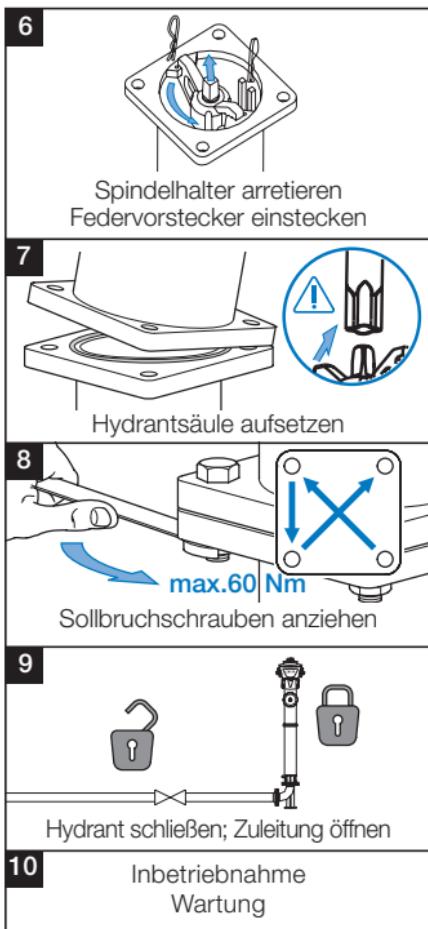



1085

1085-CPD-0024

2010

EN 14384, EN 1074-6

## Umfahrhydrant mit Fallmantel:

5185, 5186



**Typ A mit Fallmantel**

DN 80 und DN 100

PN 16




Schließrichtung:	im Uhrzeigersinn
Anzahl der Umdrehungen:	15
Moment (MOT, mST):	Bereich 2(<125, >250)
Einlauflansch:	EN 1092-1
Entleerung (Menge, Zeit):	<30 ml, <400 sec
Material (innen, außen):	korrosionsbeständig
Säule:	EN 1503 -1
Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel:	gem. EN 1074 -1



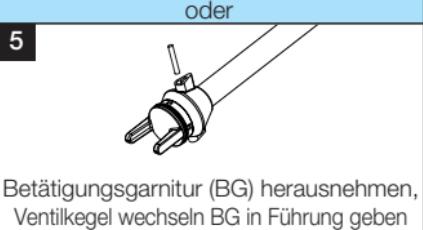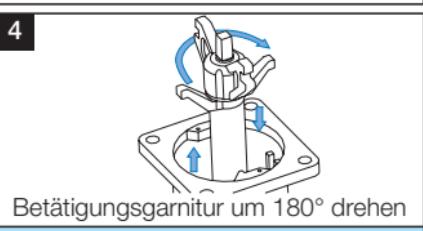

## ENTLEERUNG UNDICHT oder VENTILKEGEL WECHSELN

Wenn Entleerung undicht, entfällt Pkt. 5  
Wird Ventilkegel gewechselt, entfällt Pkt. 4

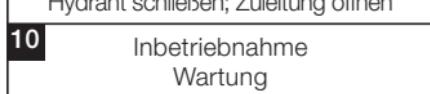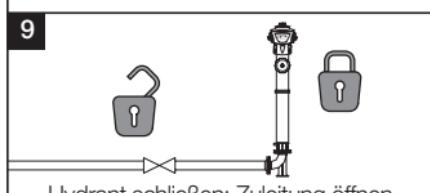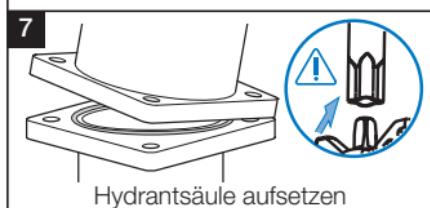

Dear Customer,

congratulations on your decision to purchase the Hawle H4 above ground hydrant!

You have purchased a high-grade Hawle product that has been subjected to several quality tests at each production stage, as well as to severe outgoing goods inspection.

If, contrary to all expectations, this valve should be defective, you can certainly make use of our 10 years Hawle warranty. Of course, this warranty can be invoked any time.

This document explains the preparations for use as well as the basic installation to ensure the optimum utilization of its properties.

Any and all texts, graphic charts, photos, brands, logos, images, including the design, appearance and arrangement of such contents are the property of E. Hawle Armaturenwerke GmbH.

The Hawle mark designation as well as the Hawle logo are protected by the Copyright Act, the Patent Act and the Trademark Act, as well as by various other acts regulating intellectual property and unfair competition.

## GENERAL NOTES:

This installation manual applies to all Hawle H4 above ground hydrants.

Hawle H4 above ground hydrants may be installed only by trained personnel according to the rules of the trade. For installation the applicable standards and regulations as well as the provisions for the prevention of accidents shall be complied with.

The manipulation of products (modification, repair, exchange of components, loosening of factory-made connections, etc.) is not permitted and will void the warranty and/or product liability.

### **Storage conditions:**

Please store the product in the original Hawle packaging and/or with the factory-mounted cover caps to protect it against dirt and damage.

### **Disposal note:**

The packaging of the Hawle H4 above ground hydrant consists exclusively of recyclable materials.

Please recycle them, properly sorted, to the „Dual System“.

The materials can be re-used according to their identification.

By re-using, material recycling or other ways of recycling of valves you contribute significantly to the protection of our environment.

Although the contents of this manual have been prepared with utmost care, there may still be errors regarding the correctness, completeness, and topicality thereof.

In this case, please contact us so we are able to correct any such error as quickly as possible.

E. Hawle Armaturenwerke GmbH reserves the right to change or modify this manual at its own discretion.

# HYDRANT CONNECTION COUPLING:

COUNTRY	TYPE		
	A (100 mm)	B (65 mm)	C (50 mm)
Austria	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Germany	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
England	BS 336	BS 336	BS 336
Italy	UNI	UNI	UNI
Switzerland	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Poland	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Russia	Gost	Gost	Gost
Norway	NOR	NOR	NOR

## Valve flow coefficient (K<sub>v</sub>-VALUE min.)


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| K <sub>v</sub> -value for 2 x 65          | > 200 m <sup>3</sup> /h |
| K <sub>v</sub> -value for 1 x 65 & 2x 50  | > 150 m <sup>3</sup> /h |
| K <sub>v</sub> -value for 1 x 100 & 2x 65 | > 200 m <sup>3</sup> /h |

# ASSEMBLY

## Prepratory work




Advice: install a gate valve before the hydrant

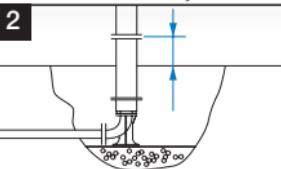

prepare a base. pay attention to the installation height (break-away hydrant:break-away line 12 ±6 cm above of the ground level)




Sicker-Pipe or prepare a drainage pipe 1" (1 - 3 m)

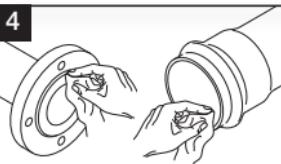


prepare a flange connection or sockets for the hydrant assembly


## Hydrant assembly

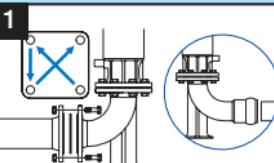


bolt the flanges crosswise or connect the sockets

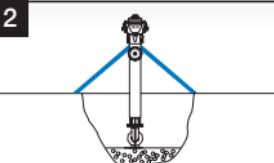

support the hydrant

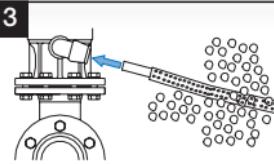


Sicker-Pipe / assemble the drainage pipe - fit on the rubble drain - pressure test - flush

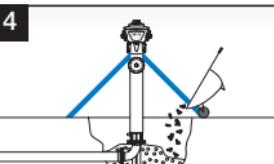


backfill the excavation

## Rotation of the hydrant head

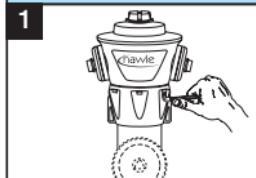

loosen the bolts at the tension ring

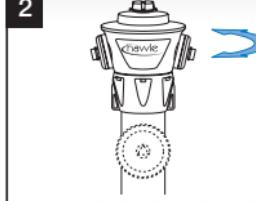

rotate the hydrant head to the required position



tighten the bolts




**Caution!**

It's not allowed to open the bolts of the base flange!


**EN**

# OPERATION / MAINTENANCE (annual)

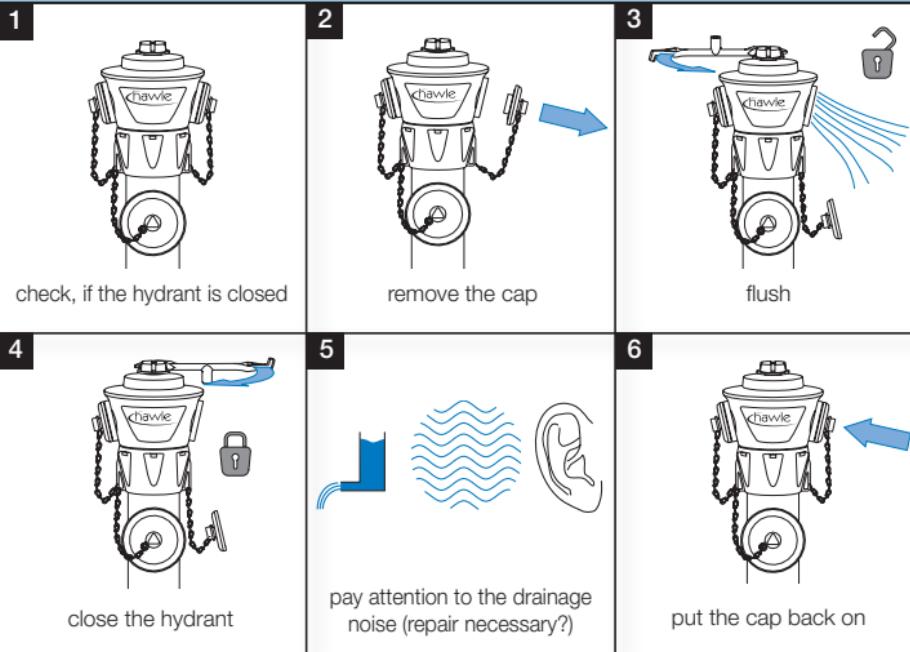


# ASSEMBLY


## Damage of the break away line (break away hydrant)

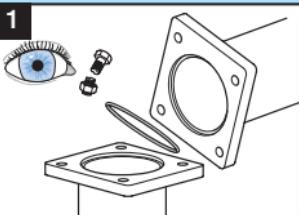


examination of the  
break-away line  
(damage, soiling, etc.)

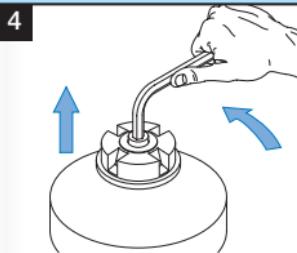


remove the cap and the  
operating nut

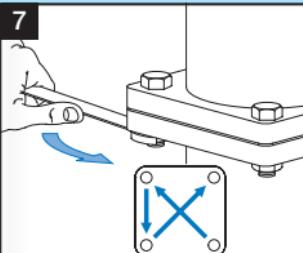


torque for tightening bolts:  
max. 60 Nm

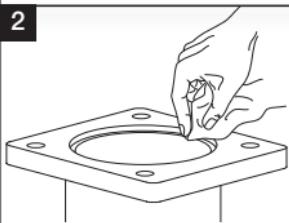


if necessary: clean the flange

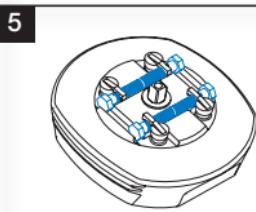


remove spare bolts, re-order  
bolts, replace them in cap

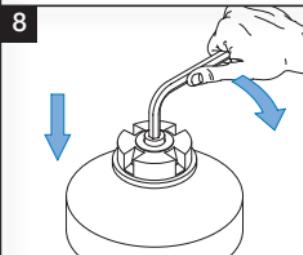

assemble the cap and the  
operating nut

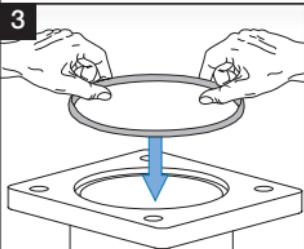

insert O ring

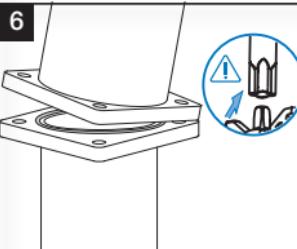

connect stand pipe  
with the base



operation  
maintenance

**EN**



1085  
1085-CPD-0022  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Hydrant rigid:


5140H4, 5151H4, 5051H4, 5053H4

Type C


DN 80 to DN 100

PN 16

Closing direction:	clockwise
Number of turns:	15
Operation torque:	region 2 (MOT <125, >250)
Flange inlet:	EN 1092-1 / 1092-2
Drainage (quantity, time):	<30 ml, <400 sec
Material (interior & exterior):	all corrosion protected
Column:	EN 1503 -1
Protective coating (ironpipe):	Epoxy >250µm
Resistance against disinfectants :	according to. EN 1074-1

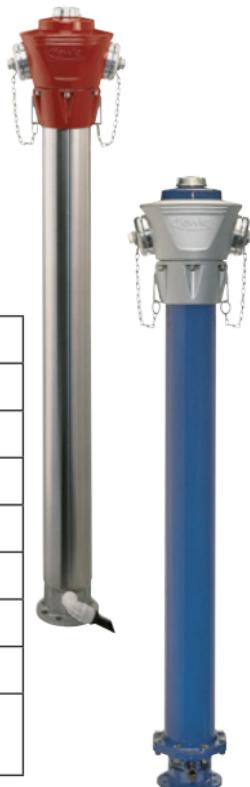


1

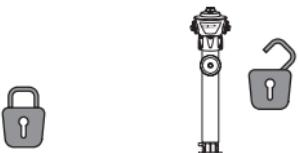

close the supply  
open the hydrant completely

2

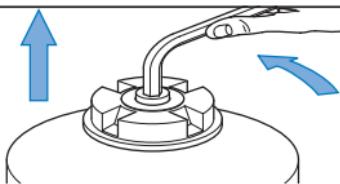

remove the operating nut  
and the cap

3



loosen the bolts, remove the head

4



take out the operating controls, mark the position of the operating controls, rotate it by 180°. Put the hydrant head on, tighten the bolts.

or

## DRAINAGE UNTIGHT or CHANGE OF THE VALVE PLUG

If the drainage is untight, skip step 5.


If the valve plug has to be changed, skip step 4.

5




take out the operating controls, change the valve plug, insert the operating control, put head in place again, tighten the bolts

6

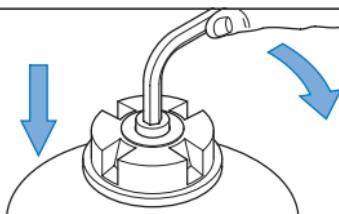

assemble the cap and the operating nut

7

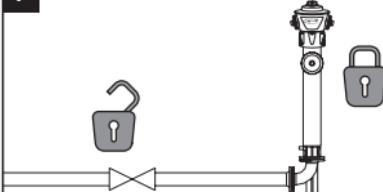

close the hydrant; open the supply

8

operation  
maintenance

**EN**



1085  
1085-CPD-0023  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Hydrant-break away:

5195H4, 5196H4, 5095H4, 5096H4

Type A

DN 80 and DN 100

PN 16

Closing direction:	clockwise
Number of turns:	15
Operation torque:	region 2 (MOT <125, >250)
Flange inlet:	EN 1092-1 / 1092-2
Drainage (quantity, time):	<30 ml, <400 sec
Material (interior & exterior):	all corrosion protected
Column:	EN 1503 -1
Protective coating (ironpipe):	Epoxy >250µm
Resistance against disinfectants :	according to. EN 1074-1



1




close the supply  
open the hydrant completely

2




remove the bolts  
detach the stand pipe

3

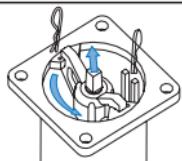

remove the spring clip; turn the spindle housing out of the anchoring

4

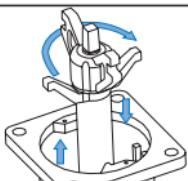

rotate the operating controls by 180°

or

5




take out the operating controls, change the valve plug\*, insert the operating control

## DRAINAGE UNTIGHT or CHANGE OF THE VALVE PLUG

If the drainage is untight, skip step 5.

If the valve plug has to be changed, skip step 4.

6

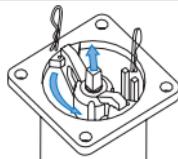


Lock the spindle housing  
connect the spring clip

7




connect the stand pipe with the base

8

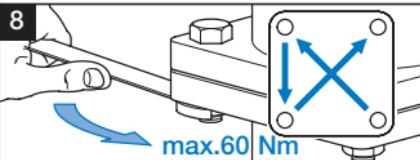

max.60 Nm  
tighten the bolts

9

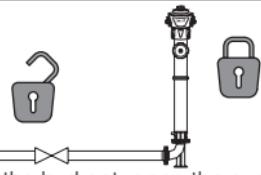

close the hydrant, open the supply

10

operation  
maintenance

**EN**



1085  
1085-CPD-0024  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Hydrant with drop jacket:

5185, 5186

Type A **with drop jacket**

DN 80 and DN 100

PN 16

Closing direction:	clockwise
Number of turns:	15
Operation torque:	region 2 (MOT<125,mST> 250)
Flange inlet:	EN 1092-1
Drainage (quantity, time):	<30 ml, <400 sec
Material (interior & exterior):	all corrosion protected
Column:	EN 1503 -1
Resistance against disinfectants:	according to. EN 1074-1




1




close the supply  
open the hydrant completely

2

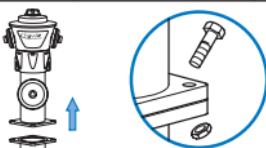


remove the bolts  
detach the stand pipe

3

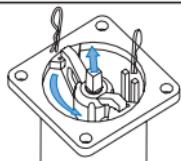

remove the spring clip; turn the spindle housing out of the anchoring


4

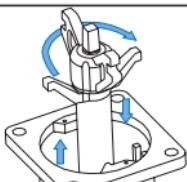

rotate the operating controls by 180°

or

5

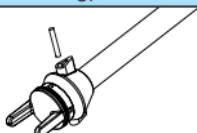


take out the operating controls, change the valve plug\*, insert the operating control

## DRAINAGE UNTIGHT or CHANGE OF THE VALVE PLUG

If the drainage is untight, skip step 5.


If the valve plug has to be changed, skip step 4.

6

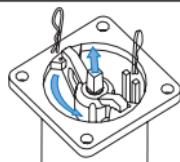


Lock the spindle housing  
connect the spring clip

7

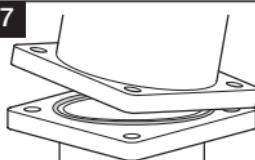

connect the stand pipe with the base


8

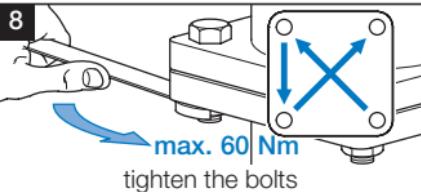

max. 60 Nm

tighten the bolts

9

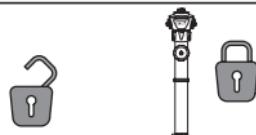

close the hydrant, open the supply

10

operation  
maintenance

**EN**

Gentile cliente,

complimenti per aver scelto un idrante a colonnina Hawle H4.

Lei ha acquistato un prodotto Hawle di altissima qualità, il quale è stato sottoposto, in ogni stadio della produzione, a svariati controlli di qualità e ad una severa ispezione finale.

Qualora, comunque, contro ogni aspettativa, lei dovesse verificare una anomalia su questa apparecchiatura, potrà disporre in ogni caso della garanzia decennale Hawle, la quale potrà essere naturalmente fatta valere in qualsiasi momento.

Il presente documento spiega la procedura di preparazione per l'uso e genericamente per l'installazione al fine di poter sfruttare in modo ottimale le caratteristiche.

Tutti i testi, la grafica, le fotografie, i marchi, i logo, le immagini, incluso il design, l'aspetto e la disposizione di tali contenuti sono di proprietà esclusiva di E. Hawle Armaturenwerke GmbH.

Il marchio denominativo Hawle come anche il logo Hawle sono protetti da copyright, da normative sui brevetti e sui marchi nonché da diverse altre norme relative alla proprietà intellettuale ed alla concorrenza sleale.

## INDICAZIONI GENERALI:

Le istruzioni di montaggio sono valide per tutti gli idranti a colonnina Hawle H4.

Il montaggio degli idranti a colonnina Hawle H4 deve essere eseguito esclusivamente da personale addestrato secondo le regole dell'artigianato. Durante la posa sono da osservare le vigenti norme e regolamentazioni nonché le leggi relative alla prevenzione degli infortuni.

Le manipolazioni di prodotti (modifiche, riparazioni, sostituzione di componenti, smontaggio di connessioni effettuate dal costruttore, ecc.) non sono consentite e causano l'estinzione dell'obbligo di garanzia e/o della responsabilità per danno da prodotti difettosi.

### **Condizioni di stoccaggio:**

Conservare nell'imballaggio originale Hawle e/o con le calotte di copertura applicate dal costruttore a protezione dallo sporco e dai danneggiamenti.

### **Indicazioni per lo smaltimento:**

L'imballaggio dell'idrante a colonnina Hawle H4 è costituito esclusivamente da materiali riciclabili.

Vi preghiamo di far pervenire questi materiali, adeguatamente selezionati, al „sistema duale“ di ritiro e recupero degli imballaggi usati.

I materiali sono riutilizzabili conformemente al loro contrassegno.

Riciclando e riutilizzando questi materiali, oppure mediante altre forme di riciclo delle apparecchiature, contribuirete in maniera determinante alla salvaguardia dell'ambiente.

I contenuti di queste istruzioni sono stati realizzati con la massima cura. L'esattezza, la completezza e l'attualità sono comunque suscettibili di errori nei loro contenuti.

In tal caso, Vi preghiamo di contattarci al fine di consentirci di correggere questi errori nel più breve tempo possibile.

E. Hawle Armaturenwerke GmbH si riserva il diritto di modificare o ritoccare queste istruzioni a propria discrezione.

## USCITE:


PAESE	TIPO		
	A (100 mm)	B (65 mm)	C (50 mm)
Austria	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Germania	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Regno Unito	BS 336	BS 336	BS 336
Italien	UNI	UNI	UNI
Svizzera	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Polonia	DIN 14319	DIN 14318	DIN 14317
Russia	Gost	Gost	Gost
Norvegia	NOR	NOR	NOR

### Valore K<sub>v</sub> (flusso) min.


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| Valore K <sub>v</sub> per 2 x 65 mm             | > 200 m <sup>3</sup> /h |
| Valore K <sub>v</sub> per 1 x 65 mm & 2x 50 mm  | > 150 m <sup>3</sup> /h |
| Valore K <sub>v</sub> per 1 x 100 mm & 2x 65 mm | > 200 m <sup>3</sup> /h |

# MONTAGGIO

## Preparativi

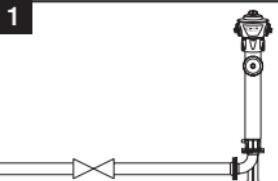


Suggerimento: installare una saracinesca prima dell'idrante

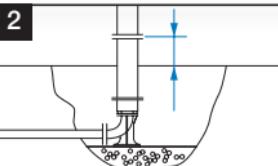

Creare un piano d'appoggio.  
Tenere conto dell'altezza di montaggio (Rottura prestabilita a 12 + 6 cm da terra)




Sicker-Pipe / Preparare il tubo di drenaggio da 1" (1-3 m)

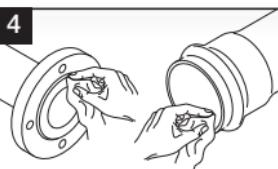


Preparare flange/manicotti per il collegamento con l'idrante


## Spostamento dell'idrante

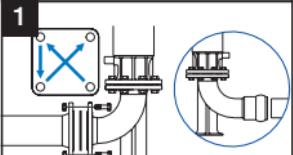


Avvitare le flange in modo incrociato e/o collegare il manico

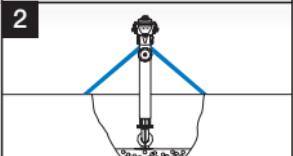

Puntellare bene l'idrante

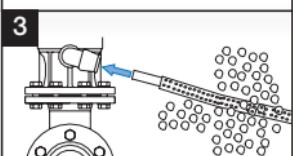


Sicker-Pipe / Montare il tubo di drenaggio con la sua ghiaia - prova di pressione - sciacquare

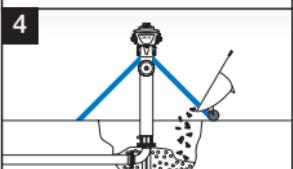


Riempire la fossa

## Testata girevole

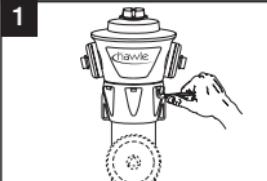

Allentare le viti dell'anello di tensione

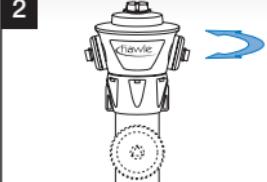

Girare la testata verso la posizione desiderata




momento di torsione min. 35 Nm

Fissare le viti




IT

# MESSA IN OPERA MANUTENZIONE (annuale)

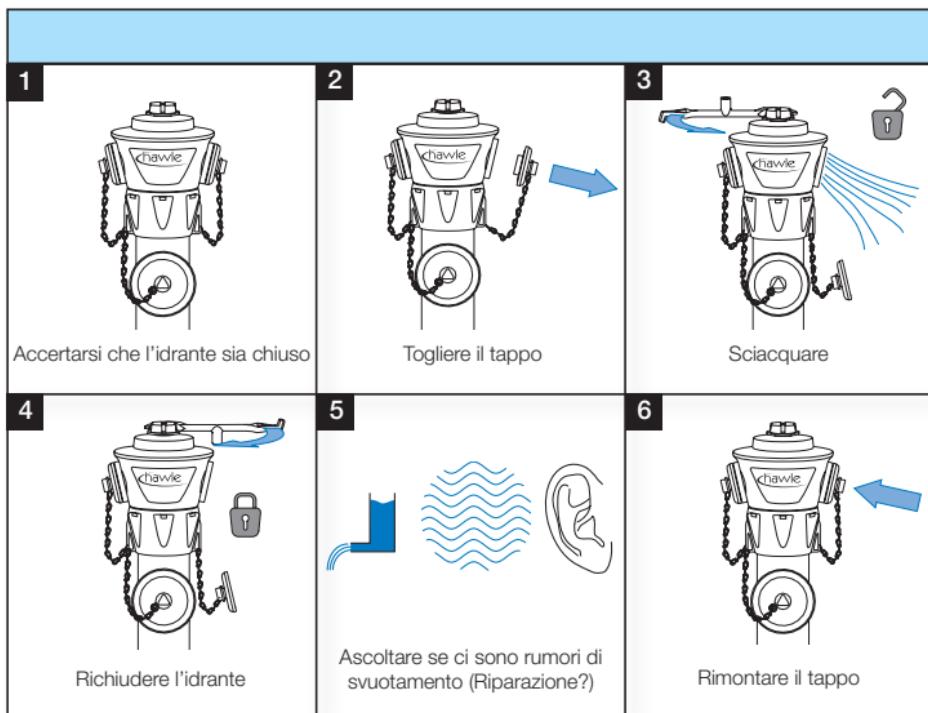

# MONTAGGIO

## Riparazione dell'idrante a rottura prestabilita

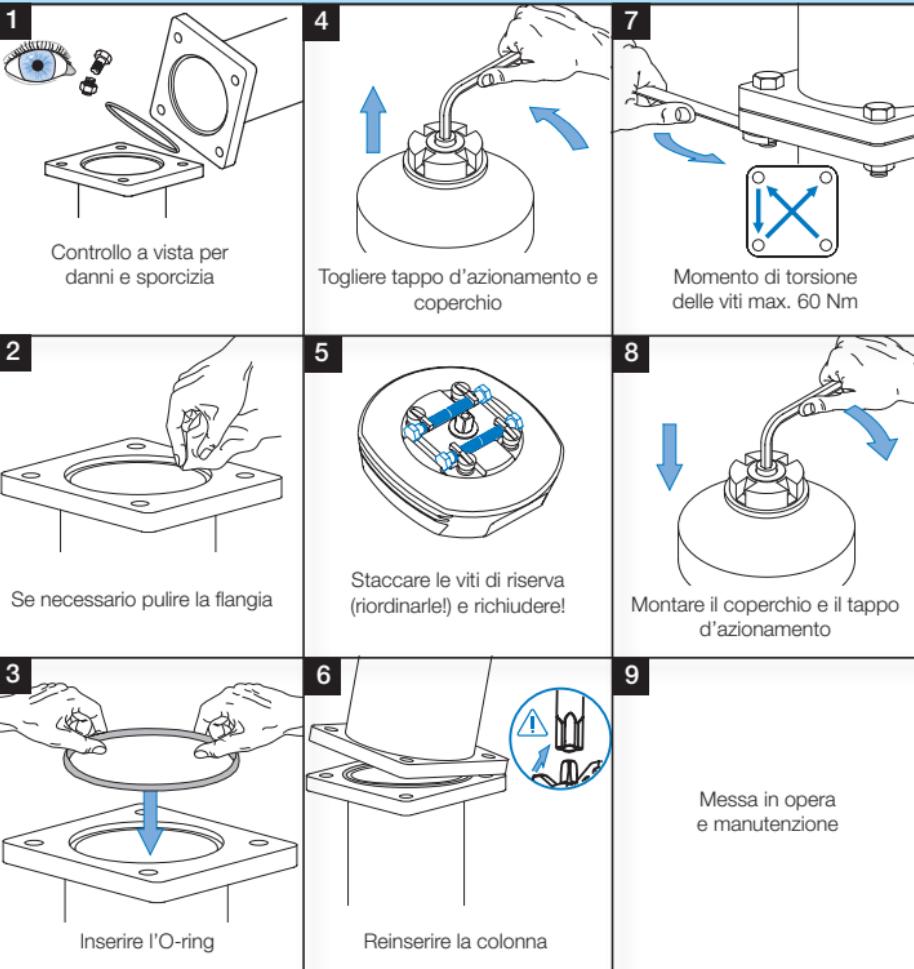

IT



1085  
1085-CPD-0022  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## **Idrante sopra-suolo rigido:**


5140H4, 5151H4, 5051H4, 5053H4

Tipo C


DN 80 e DN 100

PN 16

Chiusura:	in senso orario
Numero dei giri:	15
Momento di torsione:	Regime 2 (<125, >250)
Flangia di collegamento:	EN 1092-1 / 1092-2
Svuotamento (quantità, tempo):	<30 ml, <400 sec
Materiale (interno ed esterno):	anticorrosivo
colonna:	EN 1503 -1
vernice protettiva(in ghisa):	resina epossidica >250µm
resistenza ai disinfettanti:	secondo EN 1074-1

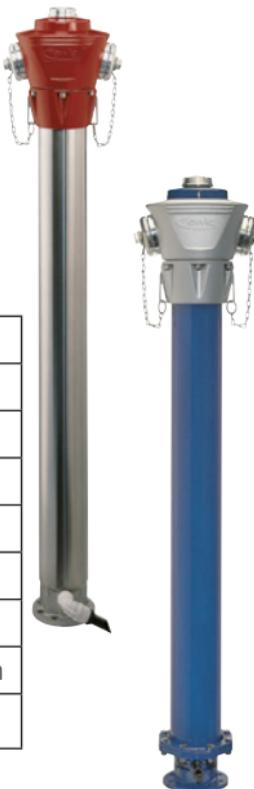


1

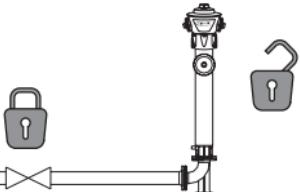


Chiudere l'alimentazione e aprire l'idrante completamente

2

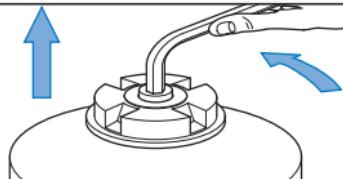

togliere tappo d'azionamento e coperchio

3

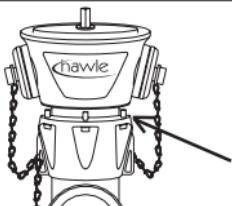

Allentare le viti e togliere il coperchio

4



Segnare la posizione dell'asta di comando e girarla di 180°.

Rimettere il coperchio e tirare le viti


oppure

## PERDITE AL DRENAGGIO O SOSTITUZIONE CONO

Se il drenaggio perde, Nr.5 è tralasciato


Se viene sostituito il cono, Nr. 4 è tralasciato

5

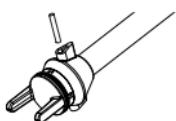


Togliere l'asta di comando, sostituire il cono, riporre nella guida l'asta, rimettere il coperchio, chiudere le viti.

6

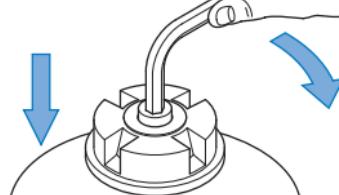

Rimontare coperchio e tappo d'azionamento

7

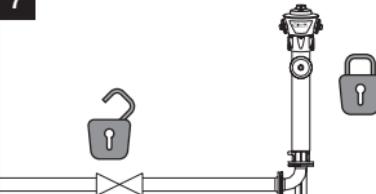

Chiudere l'idrante, aprire l'alimentazione

8

Messa in opera e manutenzione

IT



1085  
1085-CPD-0023  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Idrante a rottura prestabilita:

5195H4, 5196H4, 5095H4, 5096H4

Tipo A


DN 80 e DN 100

PN 16

Chiusura:	in senso orario
Numero dei giri:	15
Momento di torsione:	Regime 2 (<125, >250)
Flangia di collegamento:	EN 1092-1 / 1092-2
Svuotamento (quantità, tempo):	<30 ml, <400 sec
Materiale (interno ed esterno):	anticorrosivo
colonna:	EN 1503 -1
vernice protettiva (in ghisa):	resina epossidica >250µm
resistenza ai disinfettanti:	secondo EN 1074-1




1

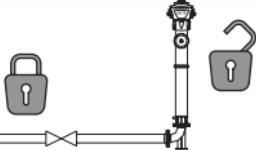


Chiudere l'alimentazione e aprire l'idrante completamente

2

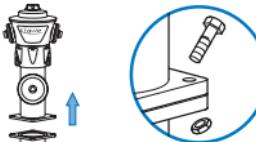


Togliere le viti di rottura e staccare la colonna

3

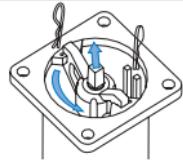


Togliere la molletta e staccare il mandrino dalla sede

4

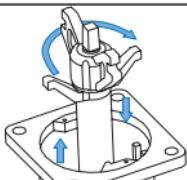

Girare l'asta di comando di 180° oppure

5

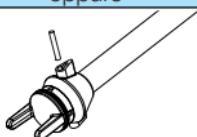

Togliere l'asta di comando, sostituire il cono, riporre nella guida l'asta

## PERDITE AL DRENAGGIO O SOSTITUZIONE CONO

Se il drenaggio perde, Nr.5 è tralasciato  
Se viene sostituito il cono, Nr. 4 è tralasciato

6




Fissare la molletta e reintrodurre il mandrino

7




Rimettere la colonna dell'idrante

8

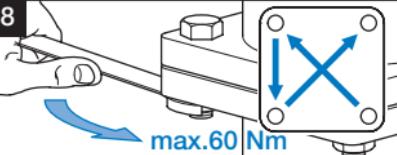

Fissare le viti della rottura prestabilita

9

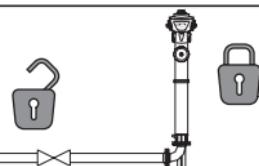

Chiudere l'idrante; aprire l'alimentazione

10

Messa in opera e manutenzione

IT



1085  
1085-CPD-0024  
2010

EN 14384, EN 1074-6

## Idrante esterno con accesso rapido:

5185, 5186

Tipo A **con calotta**


DN 80 e DN 100

PN 16

Chiusura:	in senso orario
Numero dei giri:	15
Momento di torsione:	Regime 2 (<125, >250)
Flangia di collegamento:	EN 1092-1 / 1092-2
Svuotamento (quantità, tempo):	<30 ml, <400 sec
Materiale (interno ed esterno):	anticorrosivo
colonna:	EN 1503 -1
resistenza ai disinfettanti:	secondo EN 1074-1




1

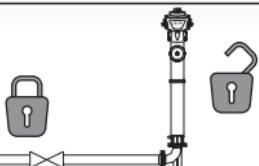


Chiudere l'alimentazione e aprire l'idrante completamente

2

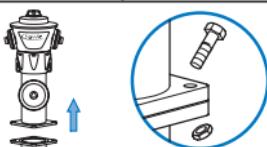


Togliere le viti di rottura e staccare la colonna

3

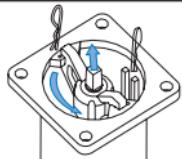

Togliere la molletta e staccare il mandrino dalla sede

4

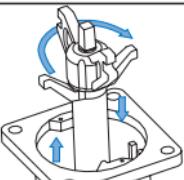

Girare l'asta di comando di 180°  
oppure

5




Togliere l'asta di comando, sostituire il cono, riporre nella guida l'asta

## PERDITE AL DRENAGGIO O SOSTITUZIONE CONO

Se il drenaggio perde, Nr.5 è tralasciato


Se viene sostituito il cono, Nr. 4 è tralasciato

6

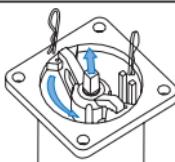


Fissare la molletta e reintrodurre il mandrino

7

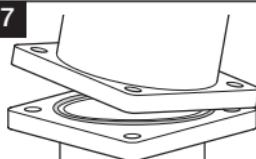


Rimettere la colonna dell'idrante

8

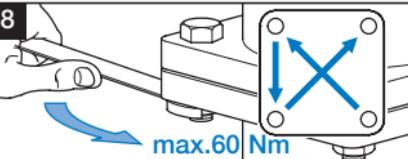

Fissare le viti della rottura prestabilita

9

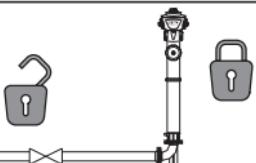

Chiudere l'idrante; aprire l'alimentazione

10

Messa in opera  
e manutenzione

# HAWLE, THE CLEVER CHOICE FOR U

**HAWLE ist ein führender Hersteller von Armaturen für die Wasser-, Abwasser- und Gasnetzwerke mit zwei Fertigungsstätten in Österreich.**

HAWLE bemüht sich um jeden einzelnen Kunden, damit dessen Bedürfnisse mit individuellen Lösungen befriedigt werden. Ein großes Programm mit hochwertigen Produkten ist daher für uns selbstverständlich. Vom  $\frac{1}{2}$ " Fitting bis zum DN 600 Schieber hat HAWLE sämtliche Armaturen und Verbindungsstücke für den Bau und Betrieb einer Wasserleitung verfügbar.

## **Einige Beispiele aus unserem kompletten Produktsortiment:**

- Absperrschieber mit Verbindungen für alle Rohrarten
- Kombischieber für Rohrleitungskreuzungen
- Hydranten
- Hausanschlussarmaturen
- Regelventile

In modernsten Produktionsstätten werden die HAWLE-Produkte ausschließlich in Europa produziert, woher auch mehr als 98 % aller Rohstoffe kommen. Die HAWLE-Produktion zeichnet sich durch perfekt ausgebildete Mitarbeiter und enorme Fertigungstiefe aus. Die lückenlose Überwachung von Qualität und Funktionsfähigkeit ist durch die Eigenfertigung der meisten Teilprodukte garantiert.

Um die rasche Bereitstellung der Produkte zu sichern, verfügt HAWLE über ein ausgezeichnetes Netz an Lagern und Händlern, die wöchentlich beliefert werden. Zusätzlich sind im Zentrallager in Frankenmarkt auf mehr als 10.000 Palettenstellplätzen etwa eine Million Fertigprodukte zum sofortigen Abruf eingelagert.

# UNINTERRUPTED WATER SUPPLY



**E. Hawle Armaturenwerke GmbH**

Wagrainer Stra ße 13  
4840 Vöcklabruck

Tel.: +43 (0)7672 72576-0  
Fax.: +43 (0)7672 78464

E-mail: [hawle@hawle.at](mailto:hawle@hawle.at)  
[www.hawle.com](http://www.hawle.com)